



ПРОФОРМ

ООО "ПРОФОРМ-МЕТАЛЛ"

www.pf-metall.ru

т.(495) 708-40-29

ООО "ПРОФОРМ-МЕТАЛЛ"

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ

ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Адрес: г. Москва, шоссе Энтузиастов д.31, стр.39, этаж 4, офис 2


Тел.: т.(495) 708-40-29

E-mail: info@pf-metall.ru

Пристенный поручень одиночный (П 01)

Пристенные поручни устанавливаются в местах где нет необходимости в ограждении (глухие лестничные марши, коридоры и т.д.) то есть места где нет зон падения но есть необходимость в опорном поручне. Применение поручня это наиболее рациональный способ снижения затрат и экономии свободного пространства.

П 01

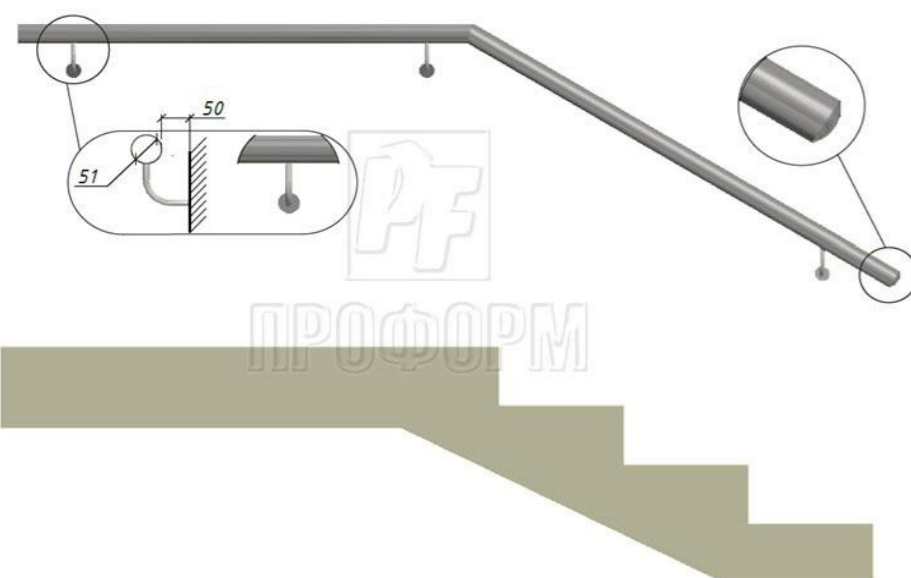

Описание	
Поручень:	труба Ø 50.8 мм.
Крепление поручня:	Кронштейн Ø12мм. Шаг установки кронштейнов 300-900 мм.
Окончание поручня:	Заглушка (сферической формы)
Материал поручня	нержавеющая сталь
Высота установки поручня	900 мм. (принимается от верхней точки поручня до уровня чистового пола).
Тип соединения элементов	сварное соединение (аргонодуговая сварка).
Способ установки поручня:	Установка поручня приваркой к кронштейну: круг Ø12мм. Кронштейн устанавливается на химический анкер в стену глубиной бурения 100 мм место примыкания кронштейна со стеной закрывается декоративной накладкой Ø38мм.

По Вашему желанию конструкция поручня может меняться:

Высота установки: 500-700-900 мм. и более по желанию заказчика (принимается от верхней точки поручня до уровня чистового пола).

Количество уровней поручня: 1-3 уровня высотой 500 (детский) -700 (для МНГ) -900мм. (взрослый) .

Размер поручня: Ø38 мм. (для детей) и Ø 50.8 мм. 40x40мм.

Схема крепления поручня: кронштейнах.

Материал поручня: нержавеющая сталь, дерево, ПВХ.


Тип соединения элементов поручня: сварное, без сварки

Окончание поручня: заглушка (сферической формы), сферическая заглушка, отвод с заглушкой.

Способ установки поручней: •горизонтальное (боковое) крепление кронштейна:

• Установка на закладную (фланец на 3-х анкерах).

• установка методом бурения на химический состав (крепление в ж/б или кирпичное основание)

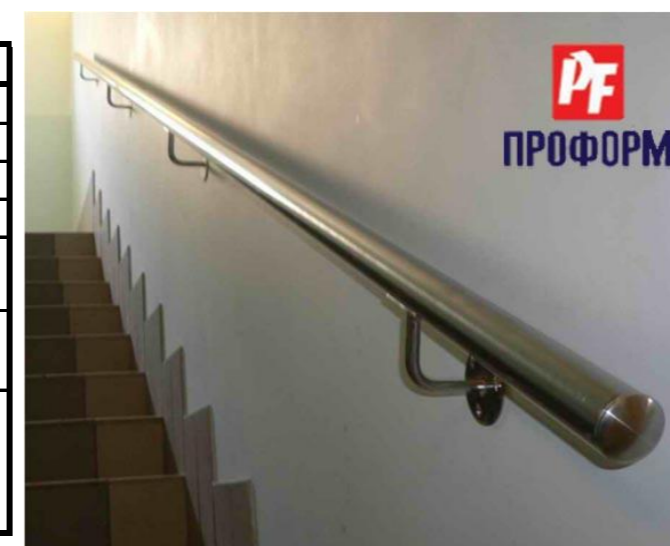



ПРОФОРМ

ООО "ПРОФОРМ-МЕТАЛЛ"

www.pf-metall.ru

т.(495) 708-40-29

ООО "ПРОФОРМ-МЕТАЛЛ"

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ

ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Адрес: г. Москва, шоссе Энтузиастов д.31, стр.39, этаж 4, офис 2


Тел.: т.(495) 708-40-29

E-mail: info@pf-metall.ru

Пристенный поручень двойной (П 02)

Пристенные поручни устанавливаются в местах где нет необходимости в ограждении (глухие лестничные марши, коридоры и т.д.) то есть места где нет зон падения но есть необходимость в опорном поручне. Применение поручня это наиболее рациональный способ снижения затрат и экономии свободного пространства. Двойной пристенный поручень устанавливается в общественных местах рассчитанных на пребывание всех групп населения (дети, пожилые и люди с ограниченными физическими возможностями).

П 02

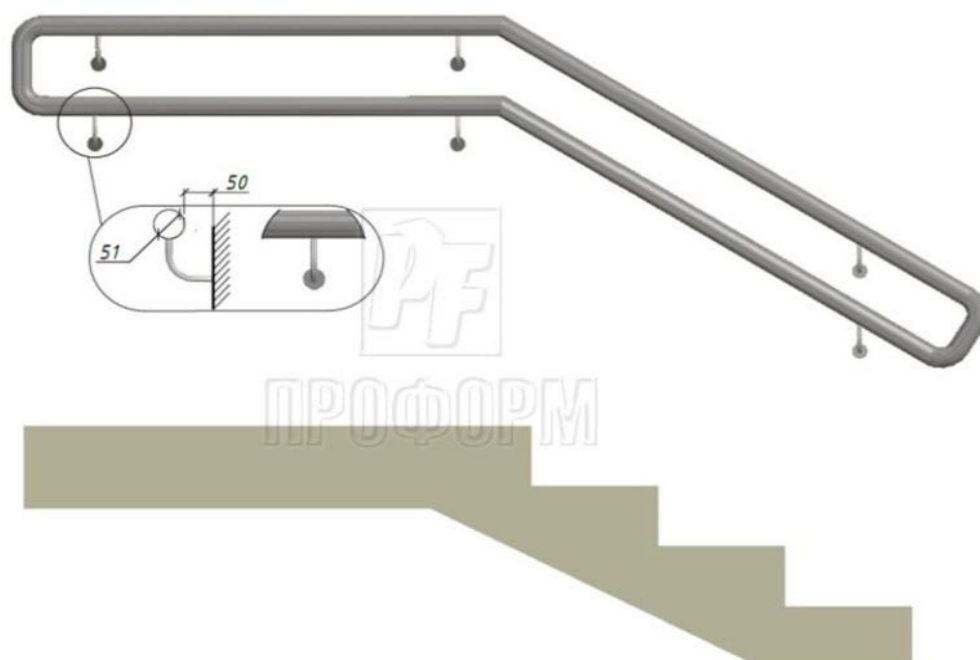

Описание	
Поручень:	труба Ø 50.8 мм.
Крепление поручня:	Кронштейн Ø12мм. Шаг установки кронштейнов 300-900 мм.
Окончание поручня:	Заглушка
Материал поручня	нержавеющая сталь
Высота установки поручня	700 и 900 мм. (принимается от верхней точки поручня до уровня чистового пола).
Тип соединения элементов	сварное соединение (аргонодуговая сварка).
Способ установки поручня:	Установка поручня приваркой к кронштейну: круг Ø12мм. Кронштейн устанавливается на химический анкер в стену глубиной бурения 100 мм место примыкания кронштейна со стеной закрывается декоративной накладкой Ø38мм.

По Вашему желанию конструкция поручня может меняться:

Высота установки: 500-700-900 мм. и более по желанию заказчика (принимается от верхней точки поручня до уровня чистового пола).

Количество уровней поручня: 1-3 уровня высотой 500 (детский) -700 (для МНГ) -900мм. (взрослый) .

Размер поручня: Ø38 мм. (для детей) и Ø 50.8 мм. 40x40мм.

Схема крепления поручня: кронштейнах.

Материал поручня: нержавеющая сталь, дерево, ПВХ.

Тип соединения элементов поручня: сварное, без сварки

Окончание поручня: заглушка (сферической формы), сферическая заглушка, отвод с заглушкой.

